

Установка MasterSCADA 3.x

Системные требования

Требуемые ресурсы компьютера:

Устройство	Минимальные характеристики	Рекомендуемые характеристики
Процессор	современный одноядерный процессор	современный многоядерный процессор
Оперативная память	2Гб	8Гб
Видео карта		дискретная видео карта с 1 Гб и поддержкой DirectX9 и выше
Свободное пространство на диске	200 Мб	300 Мб
Разрешение монитора	1280x1024	1920x1080

Операционная система

Поддерживаются следующие операционные системы: Windows XP SP3, Windows 2003 Server SP2, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2016 и более поздние.

Важно! В 64-разрядных версиях Windows MasterSCADA работает в режиме 32- разрядного приложения


Важно! Если вы планируете использовать пакет MasterSCADA под нерусифицированной версией Windows, то на этапе установки операционной системы в диалоге настройки языка (Language Options) вы должны выбрать русский язык в качестве основного языка, а в списке доступных наборов символов (Character Sets) выбрать Cyrillic. Также можно задать эти настройки

и в дальнейшем (Control Panel – Regional Options). Иначе могут возникнуть проблемы со шрифтами.


При использовании темы Aero в Windows 7, на время работы MasterSCADA происходит ее временное отключение (это вызвано возможной несовместимостью некоторых функций MasterSCADA с темой Aero).

Установка MasterSCADA 3.x

При запуске *MasterSCADASetup.exe* открывается начальный диалог мастера установки:

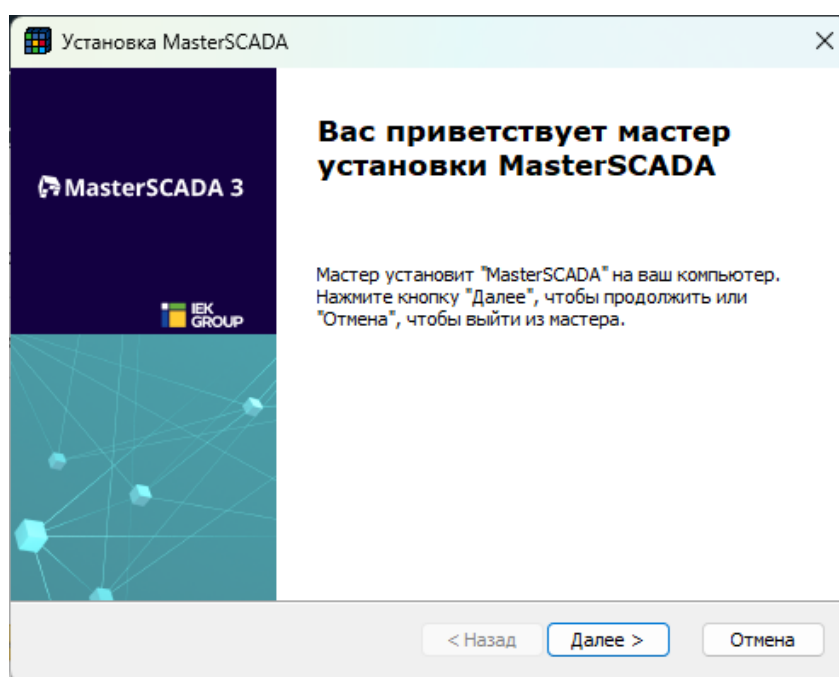


По команде «Далее» мастера открывается диалог лицензионного соглашения:

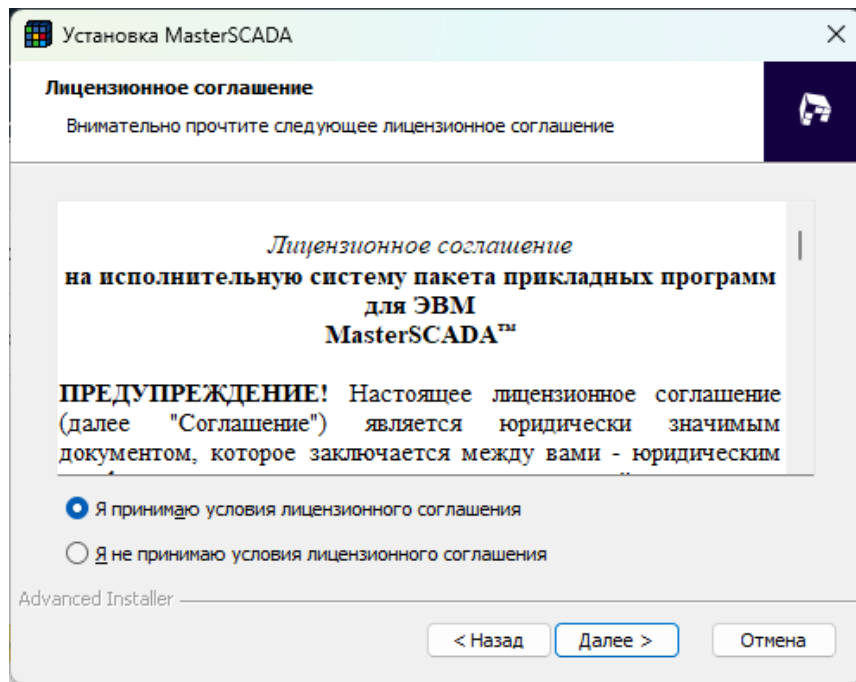

Прочитав текст, отметьте пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

После этого откроется диалог для определения рабочей папки, в которой по умолчанию будут сохраняться ваши проекты и библиотеки. В дальнейшем изменить место расположения рабочего каталога *MasterSCADA Projects* можно будет из интерфейса редактора MasterSCADA.

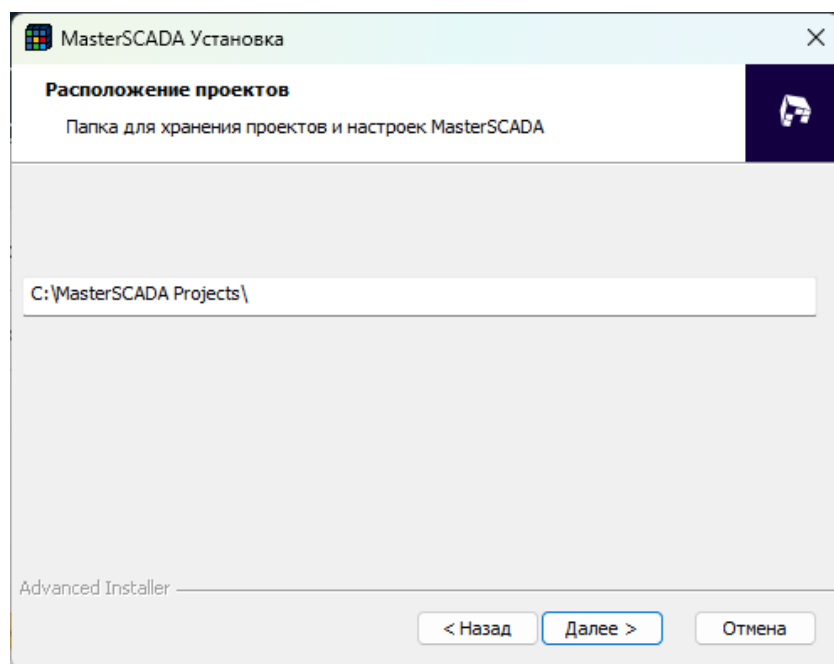

По команде «Далее» мастера открывается диалог, где можно задать место установки пакета программ MasterSCADA и определить, какие компоненты необходимо установить на компьютер:

- MasterSCADA (основная программа);
- Стандартные изображения и звуки (библиотека стандартных графических элементов);
- Демонстрационные проекты;
- Драйвер перехвата клавиатуры (по умолчанию не устанавливается).


Если вы только начинаете работать с MasterSCADA, рекомендуется оставить поле выбора компонентов программы без изменений.

В поле «Размещение» указана папка для установки, по умолчанию:
C:\Program Files (x86)\MPS\Soft\MasterSCADA

Важно! Желательно не изменять имена указанных директорий. Служба технической поддержки может запросить какую-либо информацию о файлах, находящихся в папке установки MasterSCADA, и стандартные названия значительно упростят поиск нужной информации.


При необходимости нажмите кнопку «Обзор...» для выбора другой папки.

Важно! При выборе пути установки следует избегать папок, названия которых состоят из кириллических символов.

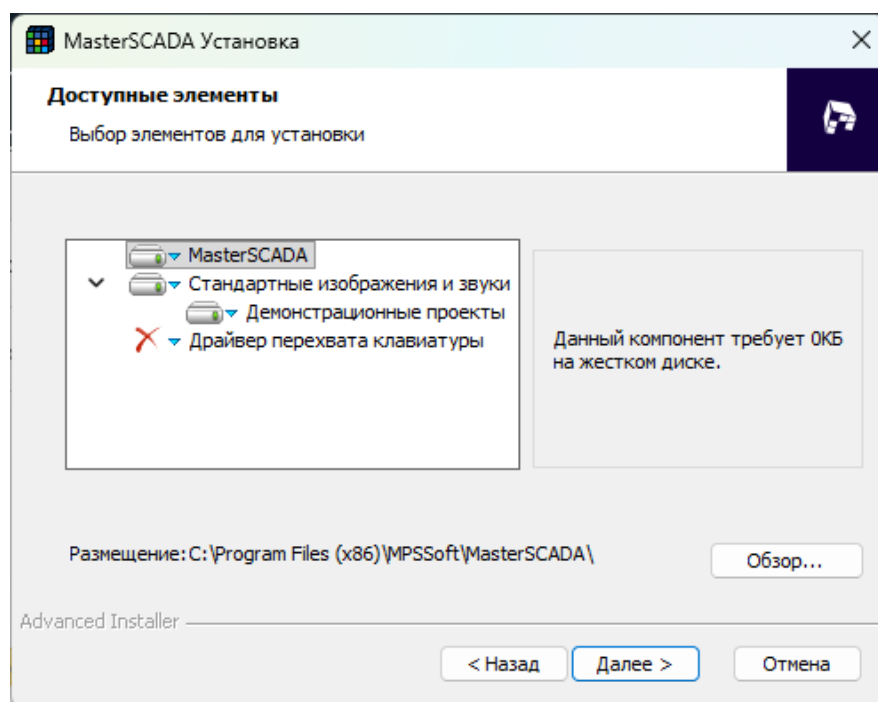


Нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему этапу.


В появившемся окне нажмите кнопку «Установить»:

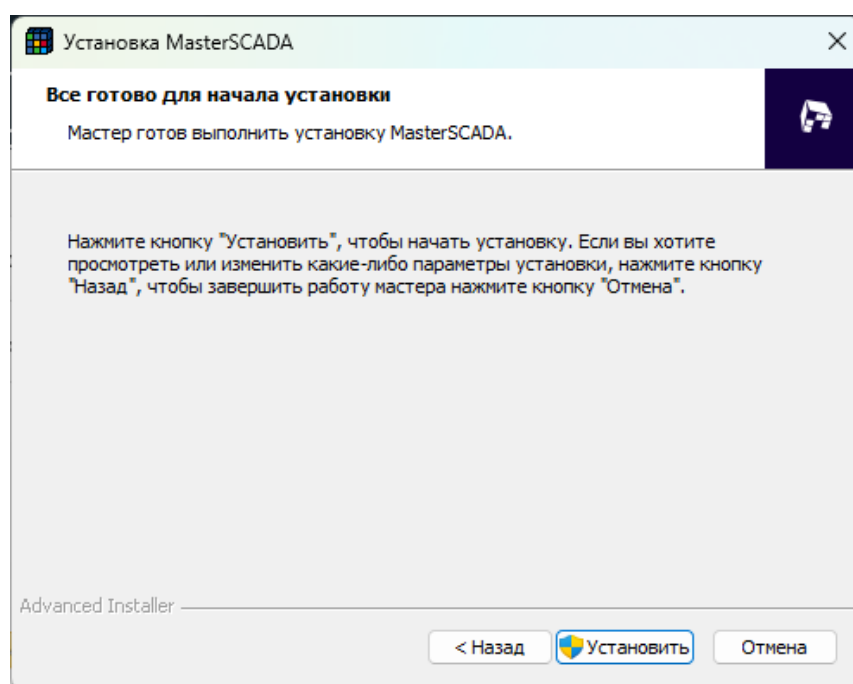

Откроется диалог, отображающий процесс установки:

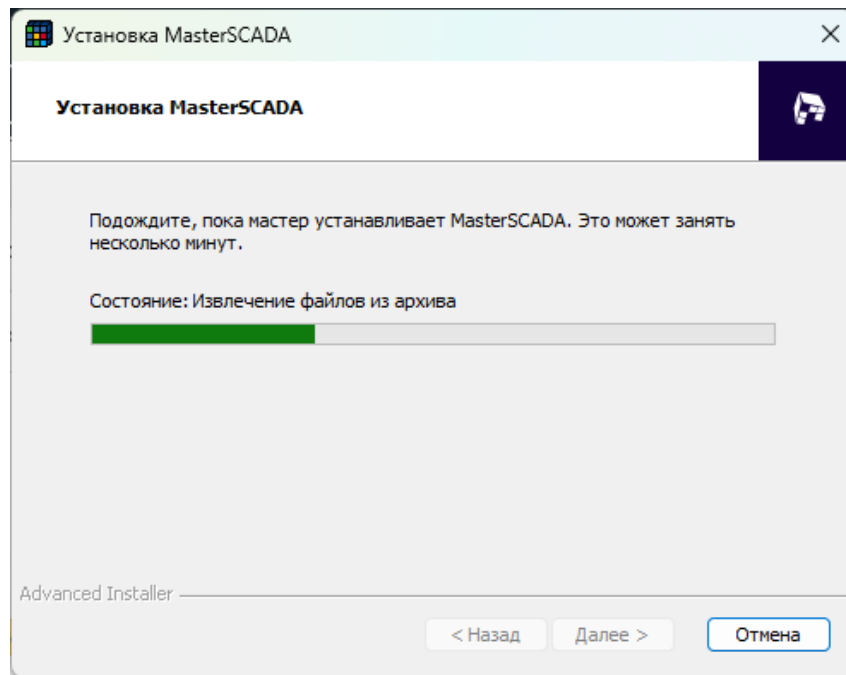


Возможно, потребуется дополнительное разрешение на установку программы:

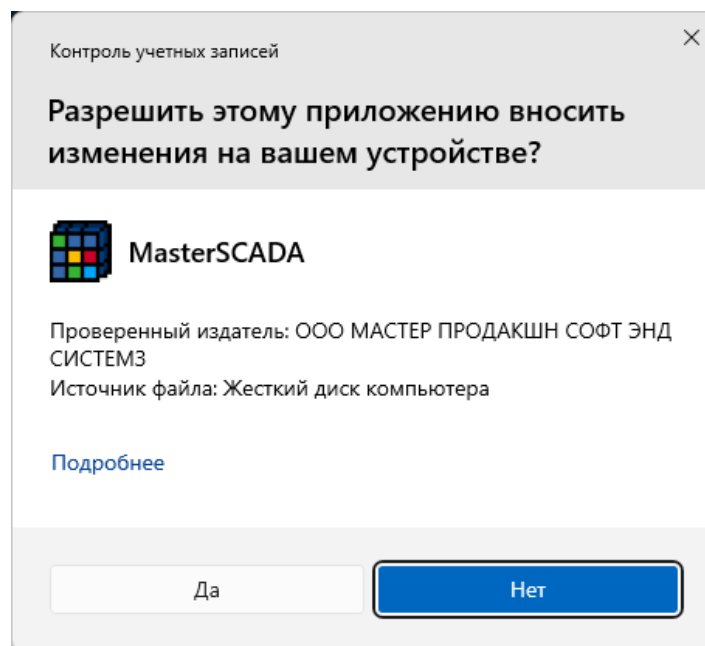

Для продолжения установки нужно нажать на кнопку «Да».


Дождитесь завершения установки и появления последнего диалога мастера:

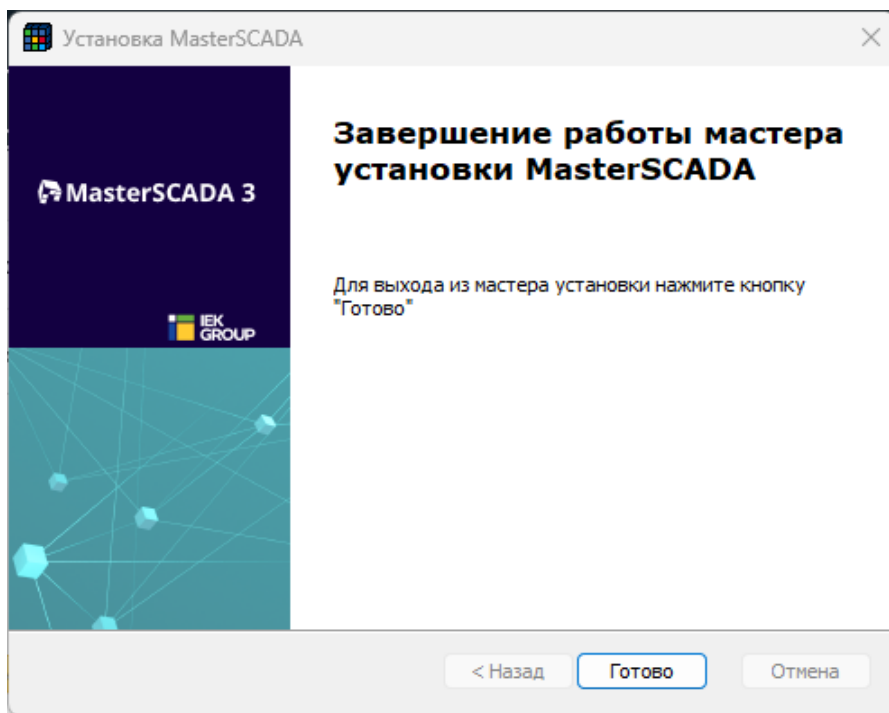

Для завершения работы мастера нажмите кнопку «Готово».

Запуск MasterSCADA 3.x

Запуск MasterSCADA производится через меню Пуск:



Структура папок пакета MasterSCADA после установки

Структура папок зависит от выбранных опций на этапе инсталляции MasterSCADA. Ниже приведен перечень папок, создаваемых MasterSCADA при полной установке пакета:

Папка установки MasterSCADA (выбирается на этапе инсталляции, по умолчанию: *C:\Program Files (x86)\MPS\Soft\MasterSCADA*) содержит все необходимые программные файлы MasterSCADA:

- папка Doc: файлы документации;
- папка Presentation: учебники-презентации по MasterSCADA;

- папка API: содержит необходимые для разработки собственных функциональных блоков файлы, а также примеры проектов создания ФБ и полное руководство разработчика.

Рабочая папка MasterSCADA (выбирается на этапе инсталляции, по умолчанию: *C:\MasterSCADA Projects*):

- файлы с конфигурационными данными MasterSCADA;
- папка Commands: содержит bat-файлы, которые могут быть запущены по расписанию объекта или действию события/дискретной команды;
- папка Pictures – содержит файлы картинок, которыми вы можете пользоваться во время разработки мнемосхем, а также глобальную коллекцию мультфильмов, используемых в графическом редакторе MasterGraph;
- папка Projects – по умолчанию все проекты MasterSCADA будут храниться в этой папке;
- папка Sounds – содержит звуковые файлы;
- папка sys_log – в этой папке накапливаются log-файлы, формируемые MasterSCADA в процессе работы.

Также по завершении установки мастер создает программную группу меню с демонстрационными проектами, документацией, учебниками и ярлыком для запуска программы по пути:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MasterSCADA

Удаление MasterSCADA 3.x

Для удаления MasterSCADA 3.x необходимо в панели управления Windows открыть раздел «Программы и компоненты» - Удаление и изменение программы», выбрать MasterSCADA и команду контекстного меню «Удалить»:

Удаление или изменение программы

Для удаления программы выберите ее в списке и щелкните "Удалить", "Изменить" или "Восстановить".

Упорядочить ▾ Удалить					
Имя	Издатель	Установле...	Размер	Версия	
iSpring Suite 11	Richmedia	02.06.2026	854 МБ	11.17.15003	
Java 8 Update 491 (64-bit)	Oracle Corporation	23.04.2026	227 МБ	8.0.4910.10	
Kaspersky Endpoint Security для Windows	АО "Лаборатория Касперского"	14.05.2026	491 МБ	14.0.0.504	
MasterDigitalTwin-Server	IEK Digital	22.06.2026	132 МБ	1.1.0	
MasterSCADA	МПС Софт	22.06.2026	646 МБ	3.13	
MasterSCADA 4D 1.3	MPSSoft	5.2026	2,78 ГБ	1.3.9	Удалить
MasterSCADA 4D 1.3.Beta	MPSSoft	11.06.2026	3,38 ГБ	1.3.11	
MasterSCADA 4D 1.3.RC	MPSSoft	11.06.2026	3,33 ГБ	1.3.10	
MasterSCADA 4D RC 2.0.4	MPSSoft	11.06.2026	1,71 ГБ	2.0.4	
MasterSCADA Control Center	MPS Soft	19.06.2026	2,60 ГБ	1.3.11	
Microsoft .NET Runtime - 8.0.1 (x64)	Microsoft Corporation	11.06.2026	96,8 МБ	8.0.1.33130	
Microsoft .NET Runtime - 8.0.26 (x64)	Microsoft Corporation	11.06.2026	98,3 МБ	8.0.26.35919	